


**FORESTUFF**

# Einbauanleitung

- Ford Focus ST MK3 vFL

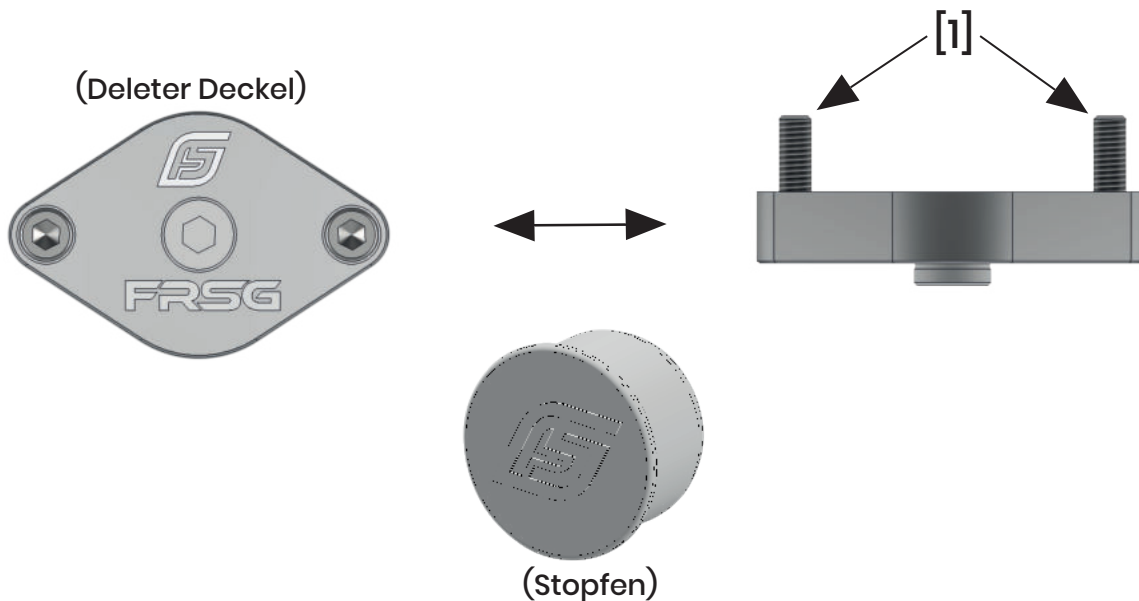

1. Motorabdeckung vorsichtig entfernen
2. Schlauchklemme (SW7) am Luftfilterkasten lösen
3. Stecker am Luftfilterkasten lösen
4. Ansaugschlauch komplett lösen
5. Luftfilterkasten vorsichtig ausclippen
6. Soundsymposer an der Ansaugbrücke abschrauben (SW8)
7. Deleter Deckel mit den 2 mitgelieferten Schrauben [1] anschrauben
8. Schlauch des Symposers, sowie alles was damit zusammenhängt abstecken (auch das Kästchen links vom Batteriekasten (SW7), sowie den Stecker der darin steckt)
9. Schlauch bis ca. in die Mitte, unterhalb des Scheibenwischers folgen und vom Anschluss ziehen
10. Beigelegten Stopfen einsetzen

*Solltest Du Probleme beim Einbau haben und nicht mehr weiter wissen, kannst du Dir gerne unser Einbauvideo auf YouTube anschauen. Nutze hierfür einfach folgenden QR-Code: (<https://youtu.be/IfAX4HWFex4>)*



Gerne Beantworten wir Fragen zum Produkt oder geben Hilfestellung beim Einbau, solltest Du nicht weiter wissen.

Schreibe uns hierfür eine E-Mail an [info@foresight-shop.de](mailto:info@foresight-shop.de).