


FORESHIFT

Einbauanleitung

- Fiesta ST MK7 . MK7.5
- Focus MK3 6-Gang

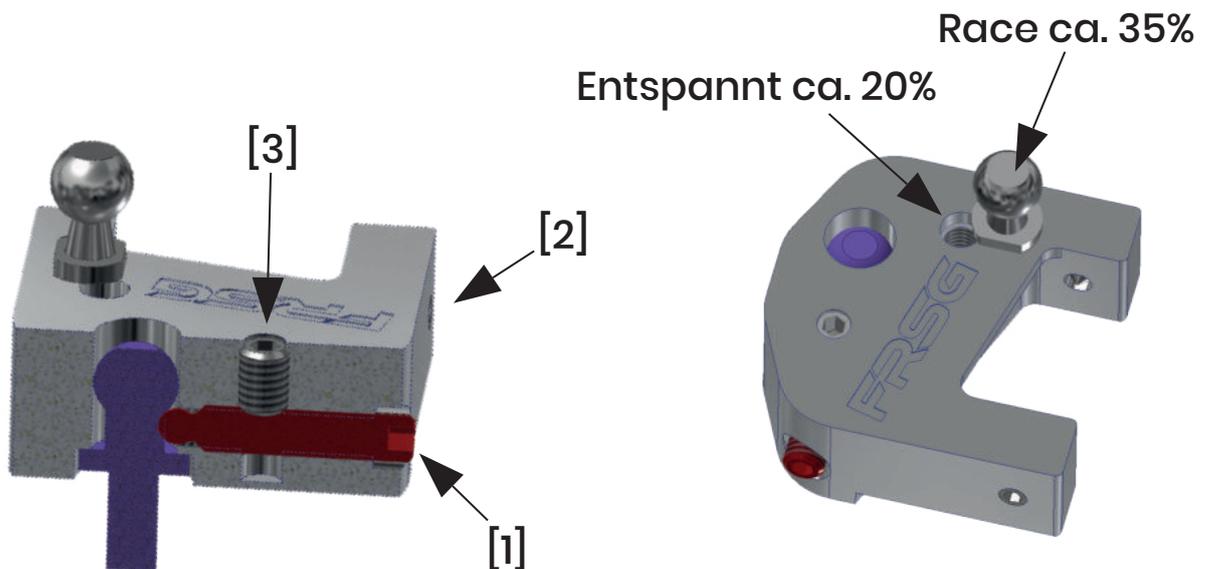

1. Kugelzapfen in gewünschten Verkürzungspunkt einschrauben
2. Ansaugrohr demontieren
3. Luftfilterkasten entfernen (Luftmassenmesser ausstecken)
4. Schaltgestänge vom Kugelzapfen lösen
5. Verkürzung über originalen Kugelzapfen stülpen
6. Gewindestift [1] anziehen
7. Gewindestift [2] anziehen
8. Gewindestift [3] sachte anschrauben (dient nur zur Sicherung von Gewindestift [1])
9. Schaltgestänge in neuen Kugelzapfen einklipsen.
10. Luftfilterkasten und Ansaugrohr wieder einbauen (Luftmassenmesser wieder einstecken!!!)

Gerne Beantworten wir Fragen zum Produkt oder geben Hilfestellung beim Einbau, solltest Du nicht weiter wissen.

Schreibe uns hierfür eine E-Mail an info@foresight-shop.de.