

FORESHIFT

Einbauanleitung


- Hyundai I20 N (1.6 T-GDI)

(Wir empfehlen den Einbau durch geschultes Fachpersonal durchzuführen!)

1. Schlauchschellen [1] am Luftfilterkasten lösen und Schläuche abziehen
2. Schlauchschellen [2] lösen
3. 3x Schrauben [3] (SW10) am Luftfilterkasten lösen
4. 2x Clips [4] der Ansaugung durch leichtes hebeln entriegeln



5. Luftfilterkasten nach oben herausziehen
6. Sicherstellen, dass der Schlüssel außerhalb des Autos ist
7. Batterie Minuspol abnehmen und auf die Seite legen
(gegen versehentliches berühren sichern)
8. Batterie Pluspol entfernen
9. In der Mitte vor der Batterie die Befestigung [5] lösen

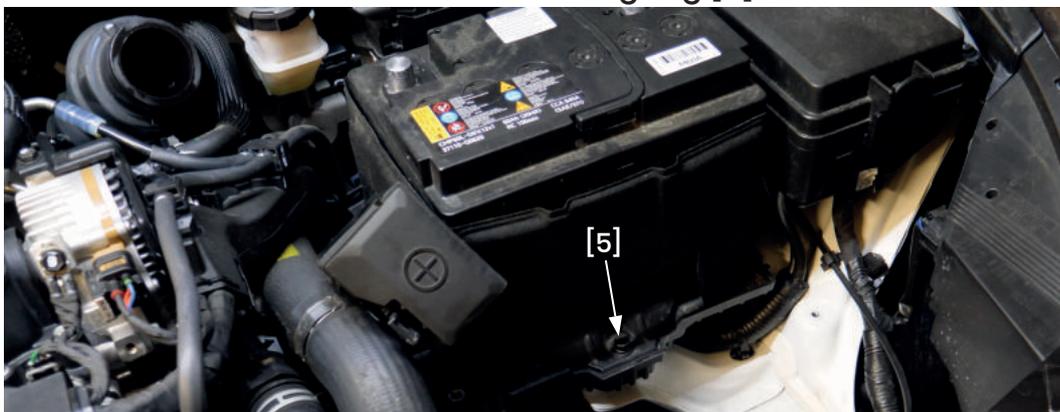


10. Batterie entfernen

12. 3x Schrauben (SW12) [6] der Halteplatte der Batterie lösen
13. 2x Schrauben (SW10) [7] der Halterung lösen
14. 1x Schraube (SW12) vor dem Motorsteuergerät lösen



16. Batterieplatte entfernen
17. Sicherungssplint [8] vom Schaltseilzug herausziehen
(Vorsicht Verlustgefahr!!!)

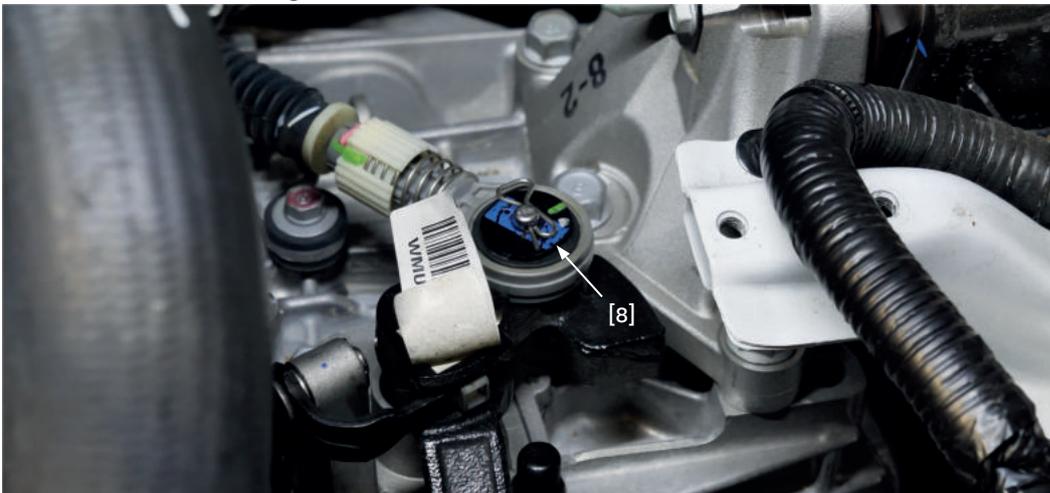


18. Schaltzug von der Aufnahme abnehmen



19. Schaltseilaufnahme in den gewünschten Verkürzungspunkt [9] einschrauben
20. Schaltseilaufnahme mit Madenschraube [10] zur Arretierung festschrauben



21. Schaltwegverkürzung auf die Aufnahme stecken
22. Original Sicherungssplint [11] auf original Aufnahme einschieben

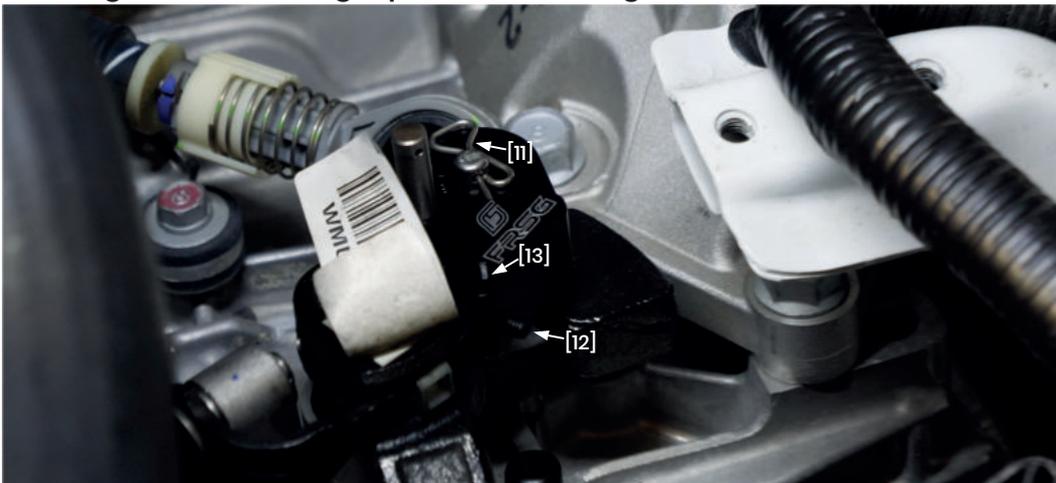

23. Sicherungsschraube seitlich (SW2,5) [12] leicht anziehen
24. Madenschraube oben (SW2,5) [13] zur Arretierung festschrauben
25. Schaltseilzug auf Schaltwegverkürzung aufsetzen
26. Mit beigelegten Sicherungssplint sichern
27. Überprüfung auf korrekte Funktion der Schaltung
28. Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Solltest Du Probleme beim Einbau haben und nicht mehr weiter wissen, kannst du Dir gerne unser Einbauvideo auf YouTube anschauen. Nutze hierfür einfach folgenden QR-Code: (<https://youtu.be/OE7CT3VXiOU>)



Gerne Beantworten wir Fragen zum Produkt oder geben Hilfestellung beim Einbau, solltest Du nicht weiter wissen. Schreibe uns hierfür eine E-Mail an info@foresight-shop.de.