

FORESHIFT

Einbauanleitung

- Hyundai I30 N-Line (1.4 T-GDI)

(Wir empfehlen den Einbau durch geschultes Fachpersonal durchzuführen!)

1. 2x Clips [1] der Ansaugung durch leichtes drücken entriegeln
2. Schlauchschelle [2] (SW10) am Luftfilterkasten lösen
3. Schlauch am Schubumluftventil lösen
4. Ansaugschlauch entfernen
5. 3x Schrauben [3] (SW10) am Luftfilterkasten lösen




6. Luftfilterkasten nach oben herausziehen
7. Sicherstellen, dass der Schlüssel außerhalb des Autos ist
8. Batterie Minuspol abnehmen und auf die Seite legen
(gegen versehentliches berühren sichern)
9. Batterie Pluspol entfernen
10. In der Mitte vor der Batterie die Befestigung [4] lösen



11. Batterie entfernen

12. 3x Schrauben (SW10) [5] der Halteplatte der Batterie lösen
13. 1x Schrauben (SW10) [6] der Halterung vom Steuergerät lösen
14. Motorsteuergerät auf die Seite legen
15. 3x Schraube (SW12) [7] lösen

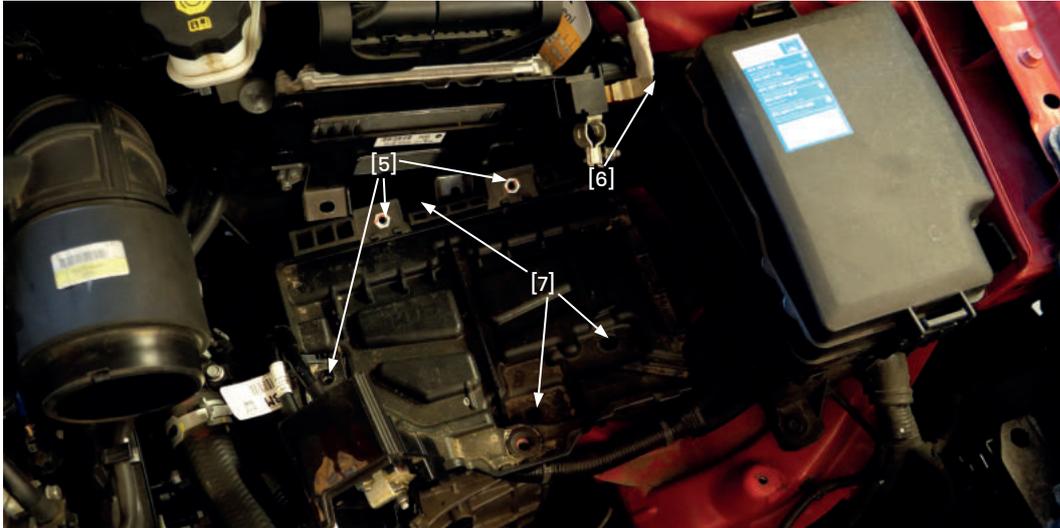


16. Batterieplatte entfernen
17. Sicherungssplint [8] vom Schaltseilzug herausziehen
(Vorsicht Verlustgefahr!!!)



18. Schaltzug von der Aufnahme abnehmen



19. Schaltwegverkürzung auf die Aufnahme stecken
20. Madenschraube (SW2,5) [9] zur Arretierung festschrauben
21. Sicherungsschraube oben (SW3) [10] leicht anziehen
22. Original Sicherungssplint [11] auf original Aufnahme einschieben
23. Schaltseilzug auf Schaltwegverkürzung aufsetzen
24. Mit beigelegten Sicherungssplint sichern
25. Überprüfung auf korrekte Funktion der Schaltung

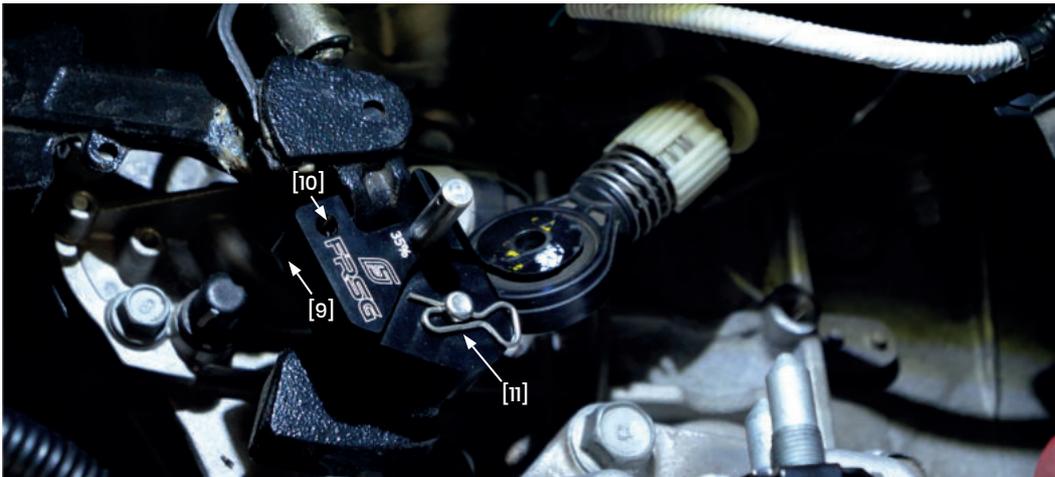

26. Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Solltest Du Probleme beim Einbau haben und nicht mehr weiter wissen, kannst du Dir gerne unser Einbauvideo auf YouTube anschauen. Nutze hierfür einfach folgenden QR-Code: (<https://youtu.be/BtbV3aZntRQ>)



Gerne Beantworten wir Fragen zum Produkt oder geben Hilfestellung beim Einbau, solltest Du nicht weiter wissen.

Schreibe uns hierfür eine E-Mail an info@foresight-shop.de.