


FORESpace

Einbauanleitung

- Ford Focus ST MK3
- Ford Focus RS MK3

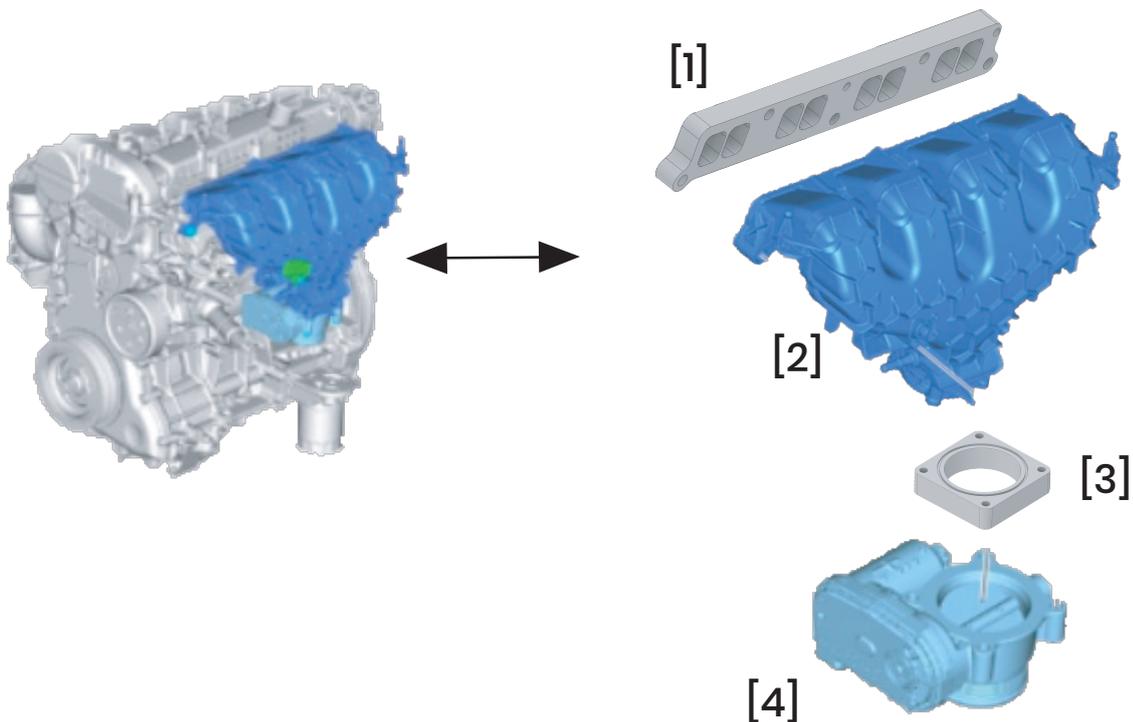

1. 5 orig. Schrauben an Ansaugbrücke [2] herausschrauben
2. Ansaugbrücke [2] von Motorblock abziehen
3. 4 orig. Schrauben von Drosselklappe [4] herausschrauben
4. Drosselklappen-Spacer [3] einsetzen und mit den mitgelieferten Schrauben (M6x65) die Drosselklappe [4] mit Spacer [3] an Ansaugbrücke [2] anschrauben
5. Ansaugbrücken-Spacer [1] mit Ansaugbrücke [2] mit den mitgelieferten Schrauben (M8x70) an Motorblock anschrauben

Bauteil ist nur für Motorsportzwecke bestimmt und entspricht nicht eine vom Hersteller zugelassenen Ausführung. Teil ist nicht TÜV geprüft und somit auch nicht in der STVO zugelassen. Der Einbau der Schaltwegverkürzung erfolgt auf eigene Gefahr, daher kann auch keine Gewährleistung übernommen werden. Auch für Folgeschäden haften wir nicht!