


FORESHIFT

Einbauanleitung


- Toyota Yaris GR

(Wir empfehlen den Einbau durch geschultes Fachpersonal durchzuführen!)



1. 2x Klemmen [1] des Luftfilterkastens durch leichtes ziehen entriegeln
2. Schlauchklemme (SW10) [2] am Luftfilterkasten lösen
3. Luftmassenmesser [3] ausstecken
4. Luftmassenmesser [4] von Luftfilterkastendeckel entfernen
5. Luftfilterkastendeckel entfernen

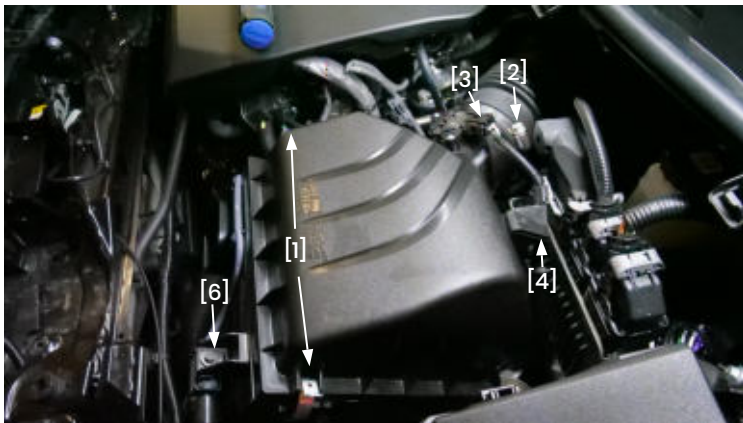

6. 2x Clips von der Ansaugung [5] durch leichtes Heraushebeln lösen

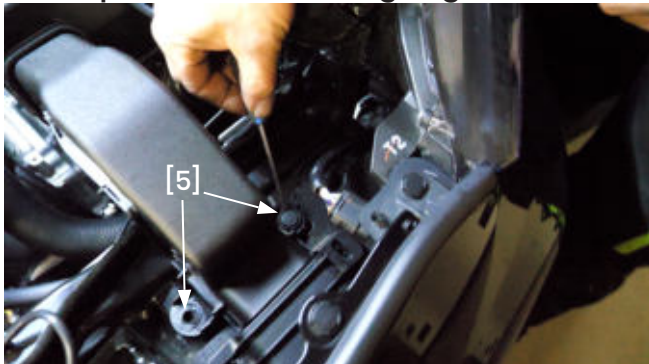

7. Schraube (SW8) am Ventil [6] (Bild 1) vom Luftfilterkasten herausschrauben und Unterdruckschlauch [7] aus der Halterung und vom Ventil ausclipsen

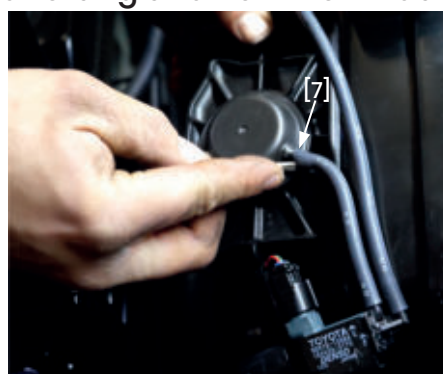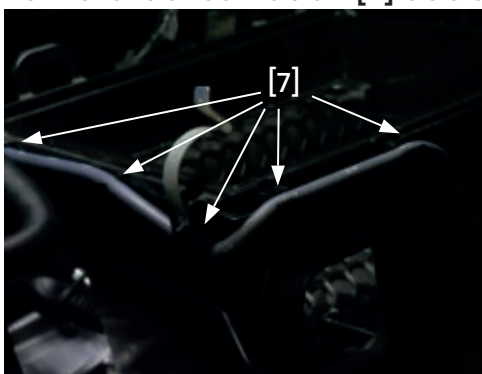

8. Luftfilterkasten durch nach oben ziehen ausclipsen

9. Letzter Halter [8] vom Luftfilterkasten ausclipsen und diesen herausnehmen

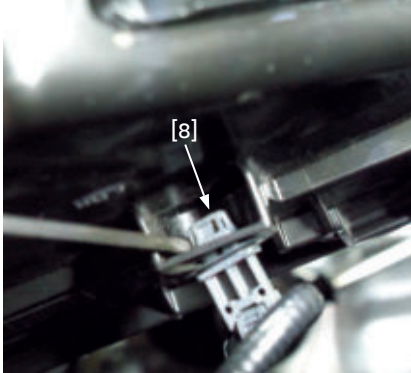


Bild 5

10. Sicherungsclip [9] von Schaltgestänge entfernen (Vorsicht Verlustgefahr!)

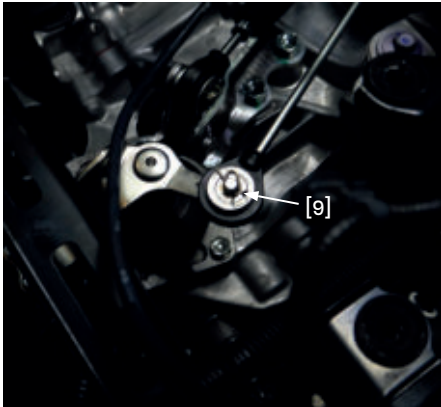


Bild 6

11. Schaltwegverkürzung und Schaltgestänge korrekt zusammenbauen

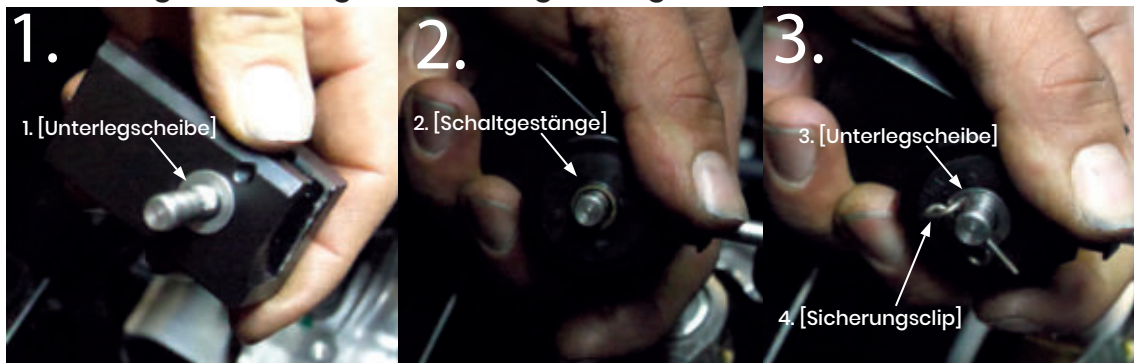


Bild 7

12. Schaltwegverkürzung vorsichtig auf Schaltzugaufnahme schieben



Bild 8

13. Gewindestift [10] in Schaltwegverkürzung schrauben und festziehen

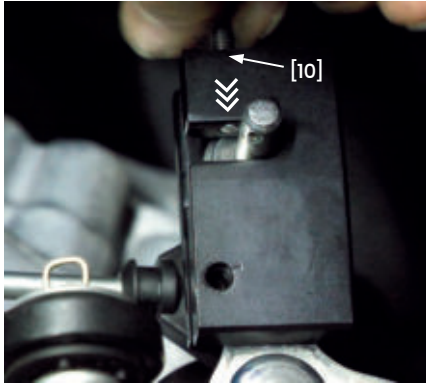


Bild 9

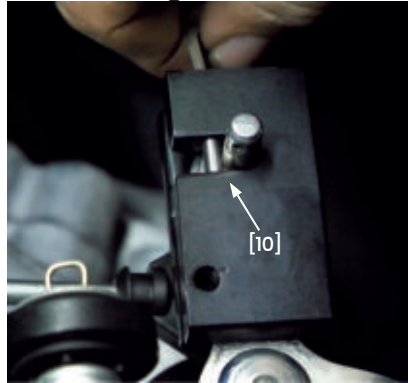


Bild 10

14. Inbusschraube [11] einsetzen und mit 11 Nm festziehen

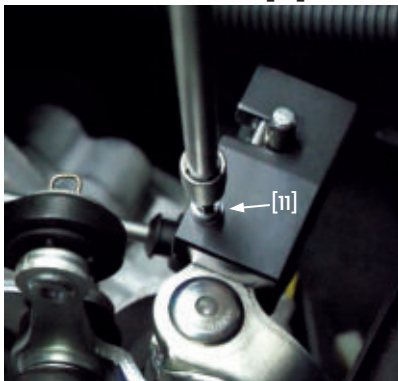


Bild 11

15. Überprüfen, dass die Schaltwegverkürzung fest montiert ist

16. Erneute Überprüfung auf korrekte Funktion der Schaltung

17. Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Solltest Du Probleme beim Einbau haben und nicht mehr weiter wissen, kannst du Dir gerne unser Einbauvideo auf YouTube anschauen. Nutze hierfür einfach folgenden QR-Code: (<https://youtu.be/8V3RIqSxG7A>)



Gerne Beantworten wir Fragen zum Produkt oder geben Hilfestellung beim Einbau, solltest Du nicht weiter wissen.

Schreibe uns hierfür eine E-Mail an info@foresight-shop.de.